


הוראות להפעלה מהירה: מצלמת רשת מתנייעת



חלקי המוצר

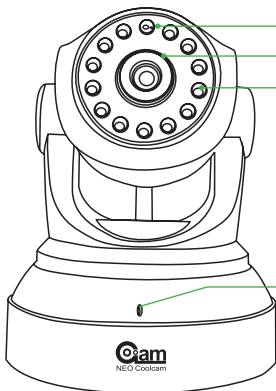

תא פוטואלקטרי


עדשה ברזולוציה גבוהה

תאורת לד אינפרא אדום

מיקרופון


אנטנת WIFI
חיבור מתח מספק כוח
חיבור מגע יבש לאזעקה
חיבור לכבל רשת
חיבור אודי

חריץ לכרטיס זיכרון

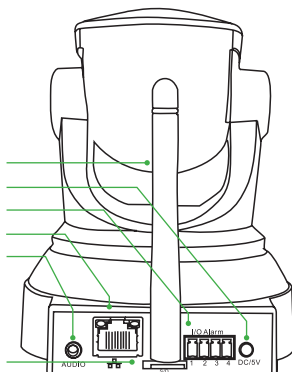

התקנת המצלמה

1. חבר את המתח למצלמה

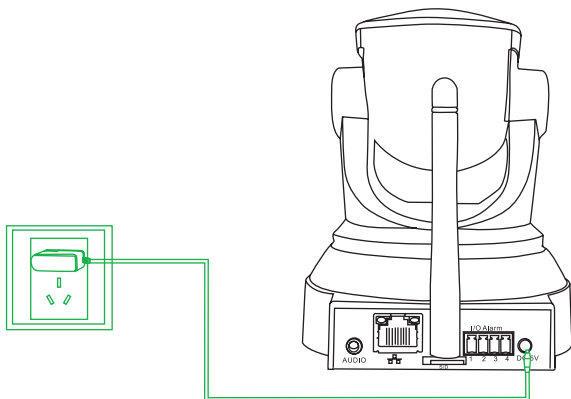

2. הורד והתקן את אפליקציית

“CoolCamHBP”

- סרוק את קוד QR המופיע למטה, הורד והתקן את האפליקציה (מומלץ להשתמש בפעולת הסריקה שבדפדפן לסרוק ולהוריד, או להשתמש בסרוק קוד QR רגיל).
- עבור iOS תוכל לחפש את מילות המפתח CoolCamHBP ב-App Store ולהוריד את אפליקציית CoolCamHBP.

השלבים הנ"ל מתאימים הן למכשירי אנדרואיד והן למכשירי iOS.



3. הגדרת WIFI


(אם המצלמה מחוברת עם כבל התקשורת לראוטר, יש לדלג על השלב הזה)

- ודא שהמכשיר מחובר לרשת WiFi, פתח את הממשק הראשי של האפליקציה, לחץ "add camera" --- בחר "One key setup WiFi".
- הקלד את סיסמת רשת ה-WiFi - לחץ על One key setup WiFi (אם נכשל, אנא נסה שנית)



4. הוספת המצלמה לאפליקציה



לאחר שהצלחת לבצע One key setup WiFi, לחץ "Next" --- בחר ב-"Scan QR Code", סרוק את קוד QR שבתחתית המצלמה. לאחר מכן בחר ב-"Search", סרוק את הוספת המכשיר ב-LAN (סיסמת ברירת המחדל היא "admin").

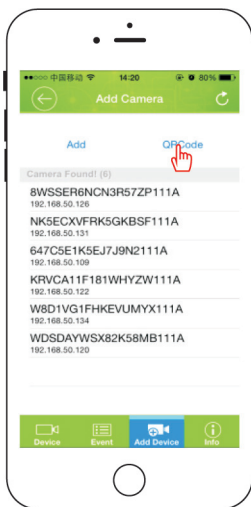

5. כניסה לאפליקציה לפרטי המצלמה

חזור לממשק הראשי של האפליקציה, המכשיר יוצג בצורה מקוונת. בפעם הראשונה ההתקן יבקש להחליף סיסמה (Change Password).

חזור לממשק הראשי של האפליקציה. המכשיר מוצג בצורה מקוונת, לחץ עליו והיכנס לממשק הצפייה בווידיאו.

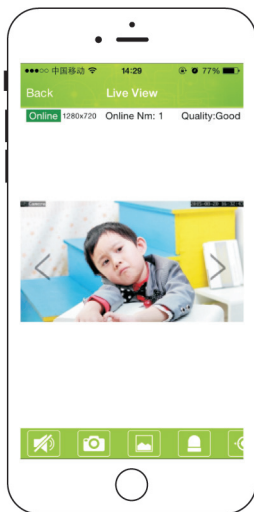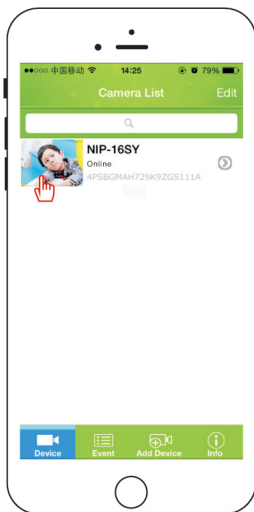


טיפים

- אם ברצונך לעבור לרשת WiFi אחרת - צריך לאפס את המכשיר בהתאם להגדרות היצרן.
- אם לא הצלחת לבצע One key setup WiFi, אנא בדוק אם הכנסת את הסיסמה הנכונה של הרשת האלחוטית (לא יתכן שסיסמת הרשת האלחוטית מבוטלת).
- לאחר שהמכשיר דולק כ-30 שניות, המצלמה תבצע סיבוב באופן אוטומטי.
- לאחר שהמכשיר הוכנס בהצלחה ל-LAN, אין צורך בפעולות נוספות לצורך גישה מרחוק.
- בזמן יצירת קשר אלחוטי, אנא ודא את עוצמת האות האלחוטית, והחזק את הנתב קרוב ככל האפשר.
- אם המכשיר נשמע חלש מדי, תוכל לחבר אותו לרמקולים חיצוניים (תלוי בהעדפה אישית).
- אם שכחת את הסיסמה שלך, חזור להגדרות ברירת המחדל של היצרן ואפס את הסיסמה.

החזרת המצלמה להגדרות יצרן

חפש את לחצן Reset שבתחתית המצלמה, ודא שהמכשיר מחובר לחשמל במהלך האיפוס. החזק את הלחצן במשך 10 עד 15 שניות לאיפוס חזרה להגדרות היצרן (ואז המכשיר נדלק מחדש אוטומטית).

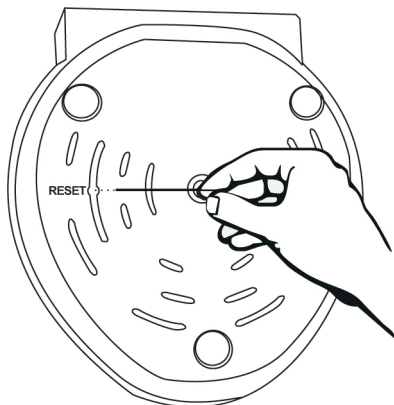

הגנת הסביבה של האיחוד האירופי



אין להשליך מוצרי
אלקטרוניקה לזבל הביתי.

להצעת מחזור, אנא התייעץ
במחלקה הרלוונטית ברשות
המקומית ו/או עם המוכר.