




# מדריך למשתמש

## מגפון דיגיטלי + מעד (מיקרופון נשלף)

דגם HERCULES  
טווח שמיעה עד 600 מטר

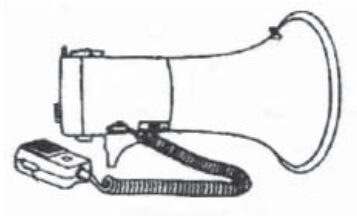

### קוביקום דיגיטל

רח' שירת אסתר 2, פ"ת מיקוד 49721  
ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV-/ AUDIO במעגל סגור  
טל': 03-9348811 / פקס: 03-9348858 / קובי: 050-8868306





### **לקוחות נכבדים,**

אנו מודים לכם על שרכשתם מכשיר זה.  
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת  
שתוכלו להפיק את מרב התועלת מן המכשיר, תוך הקפדה על  
הוראות הבטיחות.

אם תיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא  
פנו למוקד שירות ותמיכה : קובי 050-8868306,  
טל. 03-9348811,  
פקס. 03-9348858.

**בברכה,  
קוביקום דיגיטל**

**תרגום החוברת הינו מלועזית, על-כן יתכנו שינויים או תיקונים קלים (ט.ל.ח.).**


תודה שבחרתם במגפון זה. אנא קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש, על מנת  
שתדעו כיצד להפעילו בצורה נכונה ויעילה.



## 1. תכולת האריזה

- 1.1 מגפון
- 1.2 מדריך למשתמש

## 2. חלקים ופונקציות

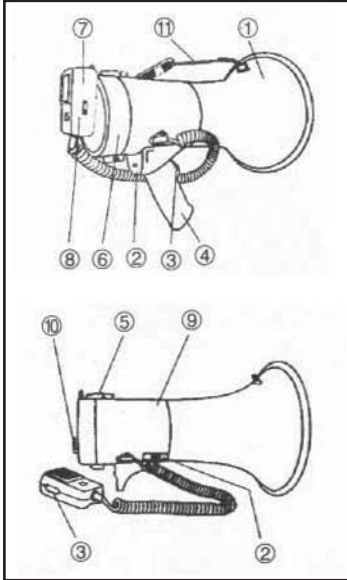


- ① המקול: ממיר את האות האלקטרוני לקול.
- ② מתג אות: מעביר את המגפון למצב סירנה (בדגמים ללא מתג זה הפונקציה אינה קיימת).
- ③ מתג לחיצה לדיבור: לחצו על מתג זה לדיבור כאשר אתם נושאים את המגפון על הכתף.
- ④ ידית אחיזה: משמשת כדי להחזיק את המגפון.
- ⑤ תפס: משמש לחיבור המכסה העליון אל המגפון.
- ⑥ מכסה עליון: סוגר את תא הסוללות.
- ⑦ מיקרופון: ממיר קול לאותות אלקטרוניים.
- ⑧ בקרת עוצמת הקול: משמשת לוויסות עוצמת הקול היוצא. על מנת להגביר את העוצמה, יש לסובב עם כיוון השעון.
- ⑨ תא הסוללות: יש להכניס 8 סוללות גודל גודל D.
- ⑩ מתלה מגפון: משמש לתליית המגפון.
- ⑪ רצועת נשיאה: לנשיאה נוחה של המגפון.

## 3. הוראות הפעלה

- 3.1 התקנת הסוללות: פתחו את התפס ואת המכסה העליון. הוציאו את שני גלילי הסוללות. שימו 4 סוללות בגודל D בצורה נכונה (כאשר קוטבי הפלוס והמינוס בכיוון הנכון) בכל גליל. הכניסו את הגלילים לתוך תא הסוללות, וסגרו את המכסה העליון ואת התפס.



- 3.2 בעת נשיאת המגפון על הכתף, לחצו על מתג הלחיצה לדיבור בצדו השמאלי של המיקרופון. מקמו את פתח הרמקול לכיוון היעד, ודברו דרך פומית המיקרופון. קרבו את פומית המיקרופון אל הפה ודברו כרגיל.

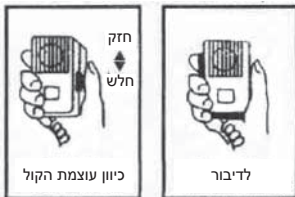

(כיוון עוצמת הקול)

- 3.3 סובבו את בקרת עוצמת הקול בצדו הימני של המיקרופון, וכוונו את עוצמת הקול לעוצמה האופטימלית מבלי שעוצמת הקול תהיה חזקה מדי. אנא שימו לב שככל שמקור הקול קרוב יותר אל המיקרופון, כך תקבלו הגברה טובה יותר.





- 3.4 אם המגפון הוא מדגם המצויד בפונקציית סירנה, העבירו את מתג האות למצב סירנה. הרמקול יפיק סירנה מתמשכת. כאשר תעברו למצב דיבור, הסירנה תיפסק.
- 3.5 אם המגפון הוא מדגם המצויד בפונקציית צפצוף, העבירו את מתג האות למצב צפצוף. לחצו על המתג, והרמקול יפיק צפצוף מתמשך. כאשר תעברו למצב דיבור, הצפצוף ייפסק.
- 3.6 אם המגפון מופעל, ועוצמת הקול של הרמקול נמוכה, ייתכן שהסוללות עומדות להתרוקן. פעלו בהתאם לצעד 3.1 על מנת להחליף את הסוללות.

#### 4. טיפול בסיסי בבעיות

- 4.1 אם המגפון אינו פועל, הסירו את הסוללות כדי לבדוק אם הקטבים הפלוס והמינוס מונחים בצורה נכונה.
- 4.2 אם הקטבים מונחים בצורה נכונה, הכניסו חזרה את הסוללות, ולחצו אותן היטב כלפי מטה בתוך תא הסוללות. הקפידו שמגעי הסוללות נאותים.

#### 5. מפרט

- עוצמת פלט נקובה: 18 וואט (רמקול 8 וואט, THD = 10%)  
 עוצמת פלט מרבית: 25 וואט  
 צריכת זרם: 25 וואט (בעוצמת הפלט הנקובה)  
 מקור אספקת מתח:  1.5 וולט X 8 סוללות (גודל LR-20 (D) - אלקליין בלבד)  
 זרם פלט: 0.9 אמפר  
 מרחק יעיל: כ-600 מטרים  
 משך חיי הסוללות: כ-6 שעות  
 מיקרופון:  מיקרופון דינמי חד כיווני  
 מיקרופון קיבולי (קונדנסר)  
 מימדים: קוטר 240 מ"מ X אורך 355 מ"מ  
 משקל: 1.45 ק"ג (ללא סוללות)

#### 6. אזהרות

- 6.1 אין להניח את המכשיר תחת אור שמש ישיר או בסביבה עם טמפרטורה גבוהה לפרק זמן ממושך.
- 6.2 יש להימנע מחשיפה לגשם, מים או לחות גבוהה.
- 6.3 בעת ניקוי גוף המגפון, השתמשו רק בחומר ניקוי נייטרלי. לעולם אין להשתמש במדלל או בבנדין.
- 6.4 הצליל המוגבר עלול לגרום נזק לאוזניהם של אנשים. אין להשתמש במגפון בקרבת אוזניהם של אנשים.
- 6.5 אם אינכם משתמשים במכשיר לתקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות ואחסנו אותן בנפרד כדי למנוע דליפה אשר עלולה לגרום נזק למעגלים החשמליים במגפון.
- 6.6 כאשר המגפון אינו בשימוש, העבירו את מתג האות ② למצב "דיבור", ואת מתג הלחיצה לדיבור ③ למצב נייטרלי, על מנת להאריך את משך חיי הסוללות. זהו ההליך לחיסכון באנרגיה אשר יאפשר לסוללות לפעול לאורך זמן ממושך יותר.